


KURZANLEITUNG ZUSAMMENBAU CYCLOJEKT

- Kiste vorne und hinten öffnen
- Abstandshalter abschrauben und entfernen (7 Stück)

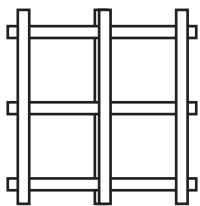

*Anordnung der Abstandshalter,
gesehen von oben*

- Kartons mit Elektroden + Aschetonne (1) herausholen
- Verbindungsleitung (2) herausnehmen
- Füße der Vorfiltereinheit (3) vom Boden losschrauben (4 Schrauben)
Vorsicht: muss gehalten oder beschwert werden, kippt sonst!
- Vorfiltereinheit (3) schräg herausholen, dabei nicht am Zyklon (4)
hängen bleiben
- Füße der Zycloneinheit (4) vom Boden losschrauben (3 Schrauben)
- Zycloneinheit (4) herausholen, oberstes Klemmband öffnen und Gebläse
(4.1) 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- 1. Zycloneinheit (4) mit Vorfiltereinheit (3) verbinden
- 2. Verbindungsleitung (2) an Zycloneinheit (4) u. Vorfiltereinheit (3)
montieren
- 3. Aschetonne (1) an Zycloneinheit (4) anschließen
- 4. Kabel von Gebläse (4.1) u. Schnecke (4.2) an Steuereinheit (3.1)
anstecken, Kabel in vorgesehenen Halterungen befestigen



- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Aschetonne | 3 Vorfiltereinheit |
| 2 Verbindungsleitung | 4 Zycloneinheit |

➔ **Vollständiger Aufbau und Anschluss siehe Bedienungsanleitung!**

